


evohome

Guía del usuario

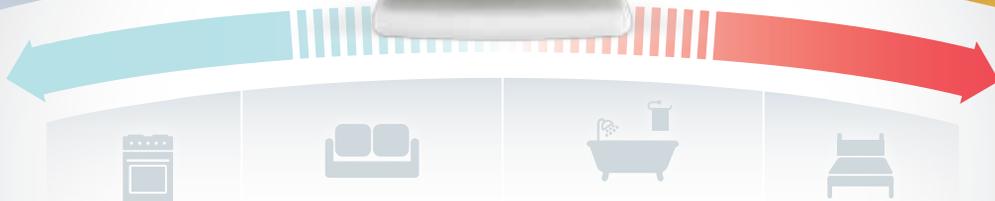

El controlador de calefacción conectado

evohome es fácil de utilizar. Es muy sencillo realizar cambios temporales o permanentes en su programa de calefacción, así como realizar otros ajustes. Explore su **evohome** para descubrir lo que puede hacer, y utilice esta sencilla guía para dominar algunas de las acciones más comunes.



evohome es fácil

Guía de iconos



Ventana abierta



Anulación temporal



Anulación permanente



Anulación de inicio remoto



Economía



Salir



Inicio óptimo



Día festivo



Apagar calefacción




Personal



Parada óptima

Indicadores de zonas en manual

Optimización

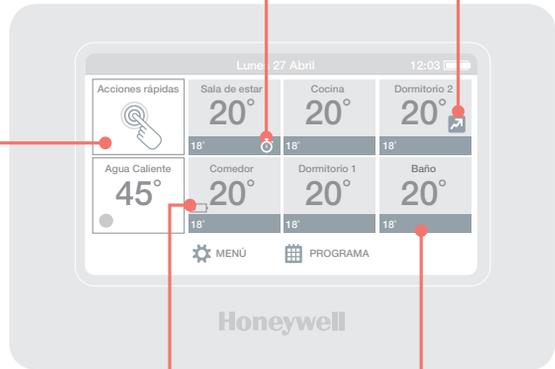

Acciones rápidas




Alertas de zona



Fijar temperatura



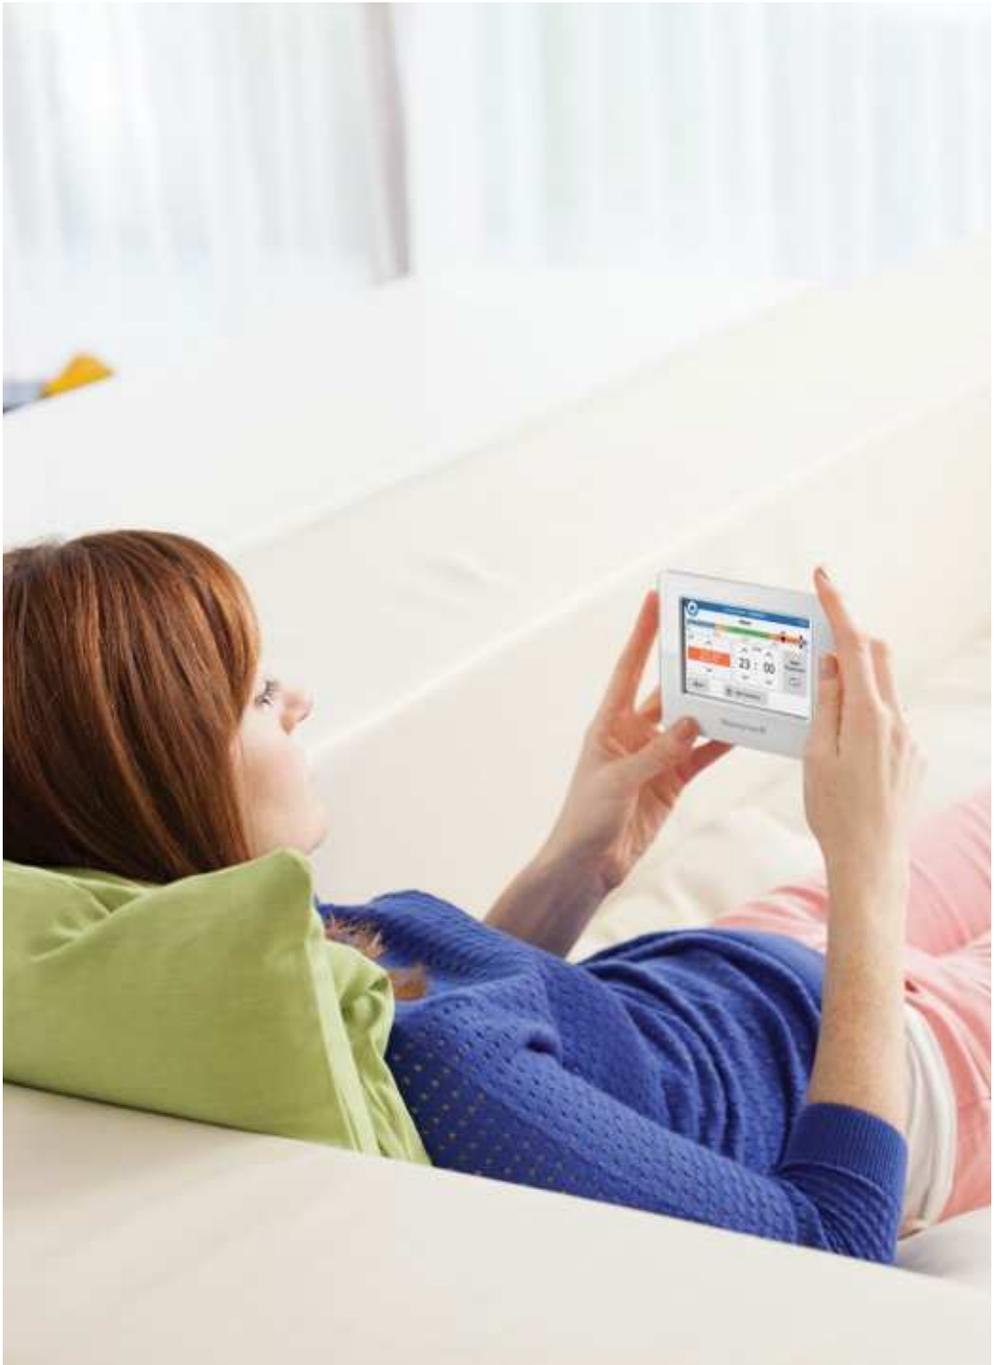


evohome es eficiente

Funcionamiento en zonas

Calentar toda la casa basándose en la temperatura de una habitación (en muchos casos un pasillo) no es muy eficiente. **evohome** mide y controla la temperatura de zonas individuales, lo cual le permite elegir los niveles de confort correctos para cada habitación.

Una zona puede ser una o varias habitaciones. Por ejemplo, podría querer agrupar todos sus dormitorios y controlarlos como una zona. O si tiene varios radiadores en una habitación o en un espacio abierto, puede agruparlos en una sola zona de modo que no tenga que controlarlos individualmente.

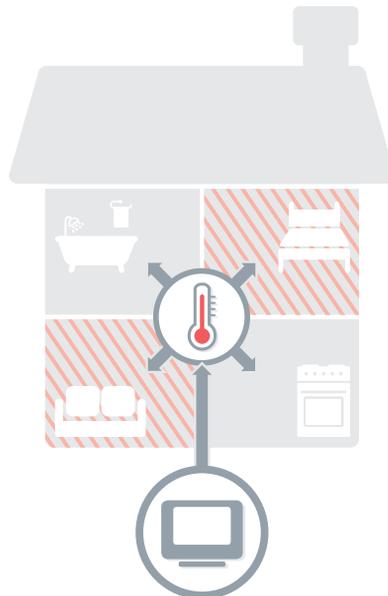



evohome es inteligente



Calefacción inteligente con Optimización

Al conocer y adaptarse a los cambios temperatura de su hogar, **evohome** puede calentar sus habitaciones a la temperatura establecida justo a la hora que desee, o puede ahorrar energía al reducir un poco la temperatura conforme el programa se va aproximando a un ajuste más frío.

Aunque la Optimización no está activada inicialmente, se accede fácilmente a la misma desde la pantalla de inicio* o desde el menú de ajustes.

Aunque la Optimización no está activada inicialmente, se accede fácilmente a la misma desde la pantalla de inicio* o desde el menú de ajustes. Si selecciona un ajuste de optimización, se mostrará uno de los iconos siguientes junto a la temperatura de la zona mientras esté activada la optimización. Eso le permite saber que **evohome** está aportando inteligencia a su sistema de calefacción.



Arranque optimizado



Paro optimizado

* Cuando se activa la optimización, ya no se mostrará el botón en la pantalla de inicio y se puede acceder al mismo desde el menú Ajustes. Para quitar el botón de la pantalla de inicio, puede pulsarlo y seleccionar "Por favor no mostrar este mensaje de nuevo".



evohome está conectado



Acceda a evohome desde cualquier parte

Conecte **evohome** directamente a su red WiFi y la app para smartphone o tablet le permitirá controlar su calefacción dondequiera que esté. De ese modo, si está fuera de casa y tiene que encender o apagar su calefacción, o subirla o bajarla, usted siempre tiene el mando.

Visite www.mytotalconnectcomfort.com para crear una cuenta, registre el Controlador **evohome** y descargue la app 'Total Connect Comfort International'.



Seleccione su tienda

Obtenga al App

Necesitará los valores de ID MAC y CRC que se encuentran:

- En una etiqueta detrás de la cubierta frontal del Controlador **evohome**
- En la pantalla mientras configura WiFi
- En el menú AJUSTES > AJUSTES WIFI después de completar la instalación



MAC ID

CRC

La vida con evohome




Se puede también pulsar el botón EDITAR PROGRAMACIÓN en cualquiera de las pantallas de modificación de zonas



Deseo configurar una nueva programación de calefacción por primera vez

- 1 Pulsar PROGRAMA
- 2 Pulsar cualquiera de los nombres de zonas
- 3 Utilizar el Asistente

1

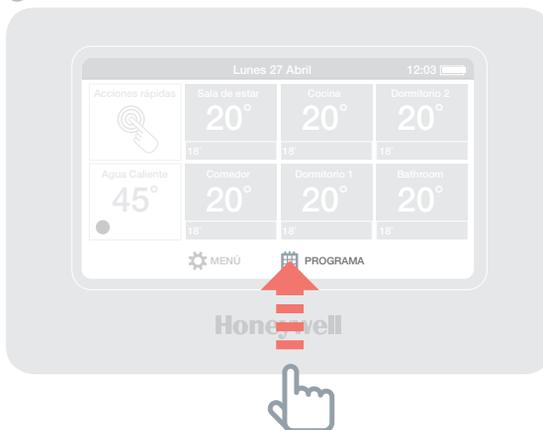

3





Se puede también pulsar el botón EDITAR PROGRAMACIÓN en cualquiera de las pantallas de modificación de zonas



Deseo cambiar el programa de calefacción para una habitación o zona

- 1 Pulsar PROGRAMA
- 2 Pulsar el nombre de la zona que desea cambiar
- 3 Pulsar Editar manualmente
- 4 Pulsar la parte del programa que desea cambiar y utilizar a continuación las flechas arriba y abajo para cambiar la hora o la temperatura

4



Honeywell



La vida con **evohome**




Deseo incrementar o reducir la temperatura para una zona

- 1 En la pantalla de inicio pulsar el recuadro de dicha zona
- 2 Utilizar las flechas arriba y abajo para cambiar la hora o la temperatura

Si se desea, estos nuevos ajustes pueden convertirse en permanentes para esa zona.

2

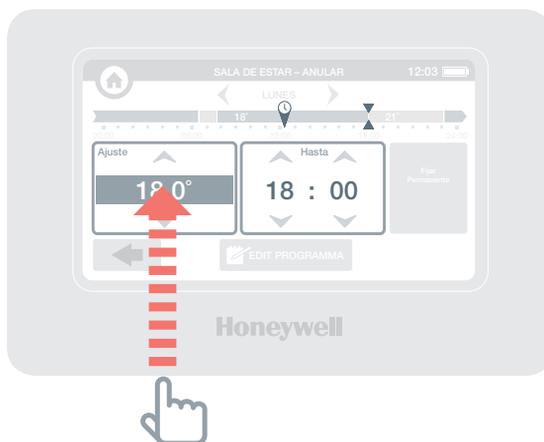



También puede ajustar la acción rápida ECONOMÍA para entre 1 y 24 horas pulsando el botón y manteniéndolo para ajustar la temporización



Deseo reducir la temperatura ligeramente en mi hogar

- 1 Pulsar Acciones rápidas
- 2 Pulsar ECONOMÍA

Esto reduce la temperatura 3 grados en todas las zonas.

1



2



La vida con evohome



También puede ajustar la acción rápida AUSENTE para entre 1 y 99 días pulsando el botón y manteniéndolo para ajustar la temporización



Deseo bajar la calefacción mientras estoy ausente de casa más de un día

- 1 Pulsar Acciones rápidas
- 2 Pulsar AUSENTE

Esto reduce la temperatura a 15 grados para todas las zonas. A la vuelta bastará con cancelar la acción pulsando sobre la misma en la pantalla de inicio.

2





También puede ajustar la acción rápida DÍA FESTIVO para entre 1 y 99 días pulsando el botón y manteniéndolo para ajustar la temporización



... tomarse un día de descanso y permanecer en casa

- 3 Pulsar Acciones rápidas
- 4 Pulsar DÍA FESTIVO

Esta acción es útil si va a permanecer en casa un día en el que normalmente se encontraría fuera.

4



La vida con **evohome**



... desconectar la calefacción en todas las zonas

- 5 Pulsar Acciones rápidas
- 6 Pulsar CALEFACCIÓN APAGADA

Para volver al programa normal bastará con cancelar la acción pulsando sobre la misma en la pantalla de inicio.

6



El menú de ajustes



El menú de ajustes le permite gestionar su controlador **evohome** y personalizar su configuración



MENÚ DE AJUSTES – cambie la fecha, hora e idioma, controle sus ajustes de pantalla y establezca un código de acceso de seguridad (*predeterminado, 0000*)



AJUSTES DE ZONA – cambie el nombre de una habitación, vea el orden de habitaciones en la pantalla de inicio o restablezca los ajustes originales del programa de una habitación



ACCIÓN RÁPIDA – personalice los ajustes usados por algunas funciones de acción rápida



CONFIGURACIÓN WI-FI – vea, cambie o configure los ajustes de la red WiFi



OPTIMIZACIÓN – vea o cambie los ajustes de optimización para su programa de calefacción



LISTADO ERRORES – muestra advertencias o problemas detectados en su sistema de calefacción. Ese registro de actividades solo se mostrará en el menú si contiene al menos un elemento. Si borra la lista, no se mostrará de nuevo hasta que se detecte otro problema.

Pilas




Para ayudar a proteger el medio ambiente, recicle sus baterías gastadas conforme a la normativa local



Pilas del controlador central

El controlador central utiliza pilas recargables cuya sustitución no debería ser necesaria. Si es necesario cargar las pilas, situar el controlador central de nuevo sobre un soporte de alimentación de mesa o a un soporte de pared.

Si fuera necesario, sustituir solamente con pilas AA 1,2 V NiMH 2000-2400 mAh.

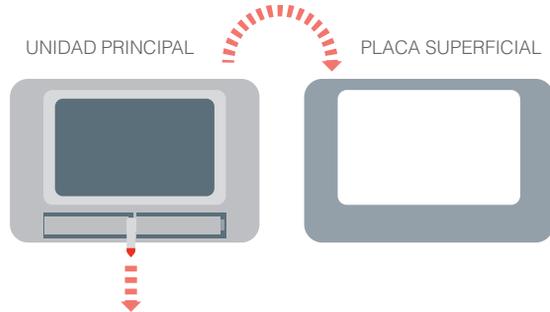

Sustitución de las pilas del controlador del radiador (HR92)

